


Touch Force Control Guía de inicio rápido


Utilice esta Guía de inicio rápido como referencia. Lea y utilice esta Guía de inicio rápido junto con la Guía del operador 6868516. La carretilla está equipada con una válvula de control de presión TFC™. Para asegurar correctamente cada carga, lleve a cabo el procedimiento siguiente:

Funcionamiento

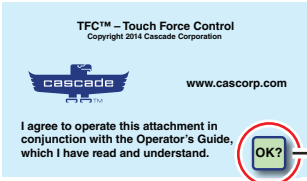

Aceptar (OK)


Paso 1 Lea el aviso y acepte para continuar

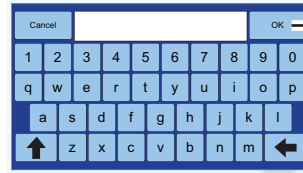

Aceptar (OK)


Paso 2 Si está activado: Escriba el código de identificación del conductor y pulse el botón "Aceptar"

Pantalla principal

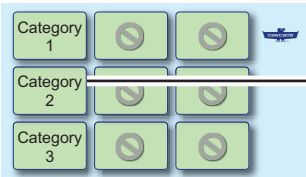


Paso 3 Pulse un botón de categoría

Pantalla 2

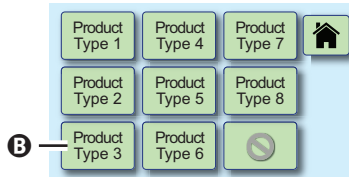


Paso 4 Pulse un botón de tipo de producto

Pantalla 3

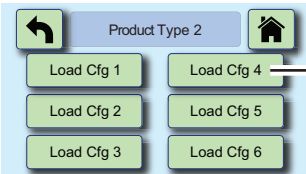

Paso 5 Pulse un botón de configuración de carga

Pantalla 4

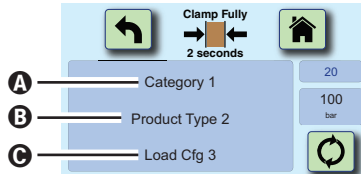

Paso 6 Compruebe que los datos mostrados coinciden con la carga.

AC2846.eps

Paso 7 Pince a fondo la carga a aceleración máxima. Tras el contacto con la carga, siga accionando la palanca durante dos (2) segundos más. No tire parcialmente de la palanca. No reduzca la resistencia.

CLAVES DE LA PANTALLA:

- A** Categoría (Category)
- B** Tipo de producto (Product Type)
- C** Configuración de carga (Load Cfg)

IMPORTANTE: Algunos botones de la *pantalla principal* pueden estar programados para opciones de uno o dos toques. Los botones de opción de un toque abren la *pantalla de confirmación*. Los botones de opción de dos toques abren la *Pantalla 3 (pantalla de configuración de carga)*.

Otros botones de la pantalla



Volver – Regresa a la pantalla anterior



Inicio – Regresa a la pantalla principal



Repetir –


- Repite la carga anterior y la configuración de carga que aparecen en la *pantalla principal*.
- Pone a cero el temporizador de la *Pantalla 4 (pantalla de confirmación)*.

AC2516.eps

Pantalla de modo manual (si está activado)


Se recomienda utilizar este modo con precaución. Asegúrese de que los ajustes de presión son los adecuados para manejar la carga que se dispone a levantar. Este modo se utilizar para probar la presión de la carga o para obtener la presión objetivo de una carga.

La presión cambia en pasos de $\pm(3,44 \text{ bar}, 0,34 \text{ MPa})$

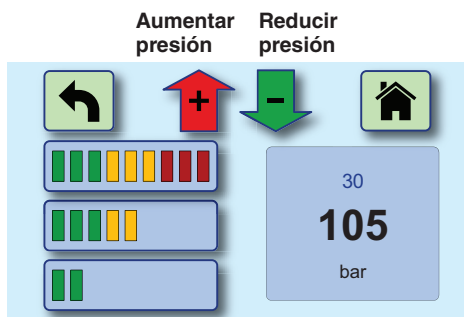

AC2799.eps

Seleccione:
Alto, Medio o Bajo
como punto de inicio

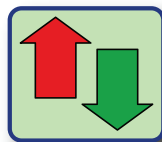

AC2577.eps

Botón Modo manual – Este botón aparecerá en la *pantalla principal* y en la *Pantalla 2*, si está activado.

Área de información:

Temporizador – Muestra el tiempo en "X" segundos sin carga y regresa a la *pantalla principal*

Ajustes de presión
(muestra los ajustes actuales)